


組立の順序 スタンドに的をつける

①



スタンドはボタンを押しながら
下部の穴が見える所まで伸ばして下さい

②

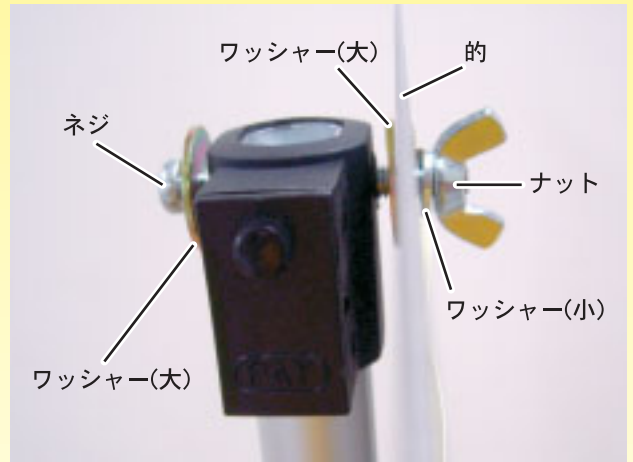

スタンドに的をネジで2ヶ所取付

③



スタンドを起こして三脚を伸ばし、
固定ネジで止めて下さい

④



的にシールを貼り付けて下さい

注意事項



矢の外し方

的に付いた矢を外すときは、引っ張らないで、元をまげるようにすると外し易いです。



矢の破損

矢は的に近すぎたり、または斜め方向から発射しますと、衝撃により矢が破損することがあります。



安全について

くれぐれも、人や動物等に矢を向けないよう、安全にゲームを楽しんで下さい。

発売元

道の駅庄和

〒344-0121 埼玉県春日部市上柳995番地

製造元

庄和商工会吹き矢事業部

顧問 長島喜一 (ナガシマ工業株式会社)

〒344-0112 埼玉県春日部市西金野井256